

Flair Café Kettle

Lietošanas instrukcija

Darba sākšana ar savu kafijas tējkannu

Īsais ievads

Paldies, ka iegādājāties Flair Espresso kafijas tējkannu. Mēs cenšamies...

Espresso pagatavošana ir vienkārša, pieejama un jautra. Tējkanna ir jebkuras mājas svarīga sastāvdaļa. espresso bārā, un mēs esam tik priecīgi, ka izvēlējāties brūvēt kafiju ar Flair.

Šis Flair Café Kettle modelis ir paredzēts tikai 220 V sistēmām un rādīs tikai temperatūras mērvienības Celsija grādos. Programmatūra uz Café Kettle ir paredzēta vienkāršai un intuitīvai. Ir pieejamas trīs funkcijas, kā arī papildu instrukcijas. šādas lapas:

- Ātrā vārīšana: Uzkarsē jūsu brūvējamo ūdeni līdz izvēlētajai temperatūrai un pēc tam izslēdzas.
- SILTS: Uzsilda jūsu brūvējamo ūdeni līdz izvēlētajai temperatūrai un pēc tam uztur šo temperatūru 30 minūtes pirms izslēgšanas.
- Ātrās vārīšanas un sildīšanas kombinācija: uzsilda jūsu brūvēto ūdeni līdz 100 °C, pēc tam 30 minūtes atgriež to izvēlētajā SILDĪŠANAS temperatūrā pirms izslēgšanas.

Der kā cimd

Tējkannas pievienošana strāvas pamatnei



1. Tējkannas roktura pozīcija

Jūsu kafijas tējkanna ievietojas pamatnē ar rokturi virs displeja un vadības ierīcēm. Tā neiederēsies uz barošanas pamatnes nevienā citā pozīcijā.

Kad tējkanna ir novietota uz pamatnes, tā pagriezīsies aptuveni par 15° abos virzienos, pa kreisi vai pa labi, lai nodrošinātu labu displeja un vadības elementu redzamību. Nav svarīgi, vai esat kreilis vai labrocis — mēs par visu parūpēsimies!

Kas ir tējkannā


Tējkannas daļas, kas jums jāzina



1. Vāks
2. Rokturis
3. Vadības poga un displejs
4. Uzpildes līmeņa marķējumi
5. Jaudas bāze
6. Snīpis
7. Strāvas vads

Brūvējiet savu labāko dzīvi

Tējkannas pamatfunkcijas

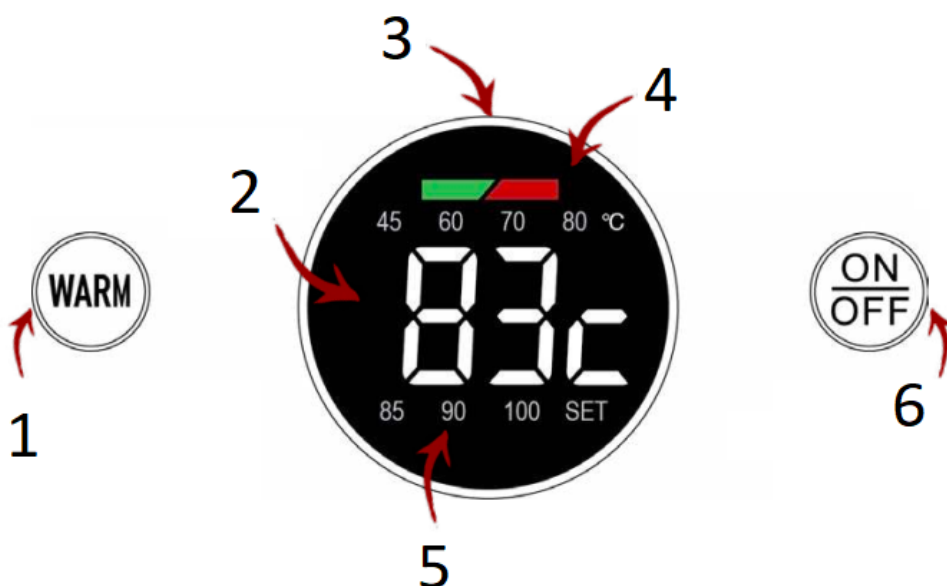

1. **Sildīšanas poga** — iedarbina sildīšanas funkciju, pieskarieties, lai pārslēgtu iepriekš iestatītās temperatūras
2. **Temperatūras displejs** — pašreizējā un mērķa temperatūra
3. **Vadības poga** — pa labi, lai palielinātu, pa kreisi, lai samazinātu
4. **Darbības indikatora lampiņa** — mirgo sarkanā krāsā, ja notiek sildīšana, mirgo zaļā krāsā, ja notiek sasilšana
5. **Iepriekš iestatītās temperatūras iestatījumi** — parāda iepriekš iestatītās temperatūras, ne vienmēr ir redzamas
6. **IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga** — iedarbina Quick Boil funkciju, atceļ jebkuru režīmu, pamodina no miega režīma

Izmantojot Quick Boil režīmu

Dažiem patīk ātri un karsti

Režīms Quick Boil ļaus jums ātri pagatavot kafiju. Noklusējuma iestatījums režīmam Quick Boil ir 100 °C, bet konkrētu temperatūru var izvēlēties, pagriežot pogu pēc IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS nospiešanas. Kad ir izvēlēta jauna Quick Boil temperatūra, tā tiks saglabāta tējkannas atmiņā, līdz tiks izvēlēta jauna temperatūra vai noklusējuma iestatījumi tiks atiestatīti, atvienojot tējkannu no strāvas. Lai darbinātu režīmu Quick Boil, veiciet tālāk norādītās darbības.



Pieskarieties pogai IESLĒGTS/IZSLĒGTS, lai ieslēgtu režīmu Quick Boil.

(Ja displeja ekrāns ir miega režīmā, vispirms pieskarieties IESLĒGTS/IZSLĒGTS, lai to aktivizētu.)



100 tiks rādīts, ja nav mērīta cita Quick Boil temperatūra atlasīts. Ja vēlaties, izvēlieties citu temperatūru, pagriežot poga. 100°C pazudīs.



Kad temperatūra ir izvēlēta, tējkanna pīkstēs, lai sāktu sildīšanu. Sildīšanas laikā darbības indikatora lampiņa mirgos sarkanā krāsā. Temperatūras displejs mirgos starp pašreizējo un mērķa temperatūru.



Kad sasniegta mērķa temperatūra, tējkanna divas reizes pīkstēs. Apkure izslēgsies, un sildīšana nenotiks. Pēc 30 sekundēm displejs pārslēgsies miega režīmā.

Piezīme: Ja izvēlēšities temperatūru, kas ir zemāka par pašreizējo ūdens temperatūru tējkannā, Quick Boil režīms tiks atcelts.

Siltā režīma izmantošana

Citiem patīk silti un mājīgi



Pieskarieties pogai WARM, lai palaistu Quick Boil režīmu. Turpiniet pieskarties pogai WARM, lai pārslēgtos starp pieejamajiem iepriekš iestatītajiem iestādītām temperatūras 45/60/70/80/85/90°C.



Ja nevēlaties izmantot iepriekš iestatītu temperatūru, izvēlieties noteiktu temperatūru, pagriežot pogu. Iedegsies SET. un jūsu temperatūra būs redzama temperatūras displejā.



Kad temperatūra ir izvēlēta, tējkanna pīkstēs, lai sāktu sildīšanu. Sildīšanas laikā darbības indikatora lampiņa mirgos sarkanā krāsā. Ja tiek izmantota iepriekš iestatīta temperatūra, tā tiks izgaismota un Temperatūras displejā tiks rādīta tikai pašreizējā temperatūra. Ja izmantojat SET. Temperatūras displejs mirgos starp pašreizējo un mērķa temperatūru.



Kad sasniegta mērķa temperatūra, tējkanna divas reizes pīkstēs. Sildīšanas laikā darbības indikatora lampiņa mirgos zaļā krāsā. Tējkanna uzturēs ūdeni izvēlētajā temperatūrā 30 minūtes.

Piezīme: Ja izvēlaties SILTU temperatūru, kas ir zemāka par pašreizējo temperatūru, tējkanna lēnām samazinās temperatūru, līdz sasniegs mērķa temperatūru. Pēc tam tā uzsils 30 minūtes, pirms atgriezīsies miega režīmā.

Izmantojot Quick Boil un silto kombinēto režīmu

Vislabākais ūdens attīrīšanai, kas varētu būt nedrošs



tad



Pieskarieties pogai IESLĒGTS/IZSLĒGTS un pēc tam pogai SILDĪT. Ie...

(Ja displeja ekrāns ir miega režīmā, vispirms pieskarieties IESLĒGTS/IZ...



vai



Izvēlieties SILTU temperatūru, pagriežot pogu vai pieskaroties. Lai izvēlētos iepriekš iestatītu temperatūru, nospiediet pogu WARM. Lai iestatītu konkrētu temperatūru ar pogu, iedegsies SET.



Kad temperatūra ir izvēlēta, tējkanna pīkstēs, lai sāktu sildīšanu. Darbības indikatora lampiņa mirgos sarkanā krāsā, kamēr ierīce uzsils līdz 100 °C. Pašreizējās temperatūras displejā būs redzama pieaugoša temperatūra. Ja ir izvēlēta IESTATĪTĀ temperatūra, displejs mirgo starp pašreizējo un mērķa temperatūru.



Kad ūdens uzvārās, tējkanna divas reizes pīkstēs.

Tējkanna ļaus ūdenim atdzist līdz izvēlētajai siltajai temperatūrai (WARM).
temperatūru. Tas uzturēs ūdeni siltu 30 minūtes.

Sildīšanas laikā darbības indikatora lampiņa mirgos zaļā krāsā.

Savs prāts

Jūsu tējkannai ir atmiņa

Jūsu tējkannai ir sava atmiņa, kas nozīmē, ka tā var saglabāt iestatījumus un iepriekšējās izvēles, piemēram, jūsu Quick Boil temperatūru un silto ūdens temperatūru. Miega režīmā tējkanna saglabās šīs izvēles. Lai atiestatītu uz noklusējuma iestatījumiem, vienkārši atvienojiet tējkannu no sienas kontaktligzdas un pievienojiet to atpakaļ. Tas atjaunos noklusējuma iestatījumus, proti, 100 °C ātrajai vārīšanai.


Nevar būt pārāk uzmanīgs

Pamata brīdinājumi, kas jāievēro

- Pārliedziniet, ka ūdens līmenis ir starp minimālo un maksimālo atzīmi, kas redzama uz tējkannas sienām. Nepārpildiet un nepiepildiet pārāk maz. Pārpildīta tējkanna var apšļakstīt verdošu ūdeni. Nepiepildīta tējkanna var apdedzināt sildelementu.
- Neaizsedziet tvaika atveres uz tējkannas vāka.
- Nekad neiegremdējiet tējkannu ūdenī. Pārliedziniet, vai savienojuma vieta starp pamatni un tējkannu paliek sausa.
- Vienmēr turiet tējkannu aiz roktura, nekad aiz korpusa, kas pēc lietošanas būs ļoti karsts un var izraisīt apdegumus.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku uz tējkannas vāka. Tas var izšļakstīt verdošu ūdeni.
- Šī ierīce nav paredzēta bērniem, un to nav droši lietot. Lūdzu, nodrošiniet atbilstošus drošības pasākumus, ja klāt ir bērni.
- Esiet uzmanīgi ar visiem vadiem un kontaktdakšām, lai nodrošinātu tējkannas drošu novietojumu. Nekad neļaujiet vadiem karāties pāri letes vai galda malai.
- Nekad nevāriet un nelejiet tējkannā citus šķidrumus, izņemot ūdeni.
- Nekad neapgrieziet tējkannu pilnībā otrādi. No tvaika atverēm var izšļākties ūdens vai vāks var atdalīties.
- Neatveriet vāku, ja iekšpusē ir vārīts vai uzkarsēts ūdens.
- Noteikti novietojiet tējkannu tikai uz līdzenas, cietas virsmas.
- Jūsu tējkannai laiku pa laikam var būt nepieciešama atkaļķošana. Pirms tīrīšanas vai atkaļķošanas pārliedziniet, vai tējkanna ir izslēgta un atdzisusi.
- Nemēģiniet pacelt tējkannu aiz vāka.
- Lietojot tējkannu, pārliedziniet, ka tā nav novietota zem skapīša vai pie sienas. Pastāvīga tvaika iedarbība var sabojāt virsmas. Ieteicamais attālums ir 30 cm.

Flair pasaules līmeņa klientu apkalpošana ir acumirkļī pieejama

Novērsiet savas kafējnīcas tējkannas darbības traucējumus

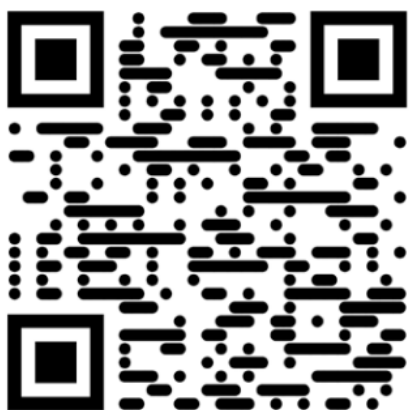

Sazinieties ar mums tieši: <https://flairespresso.com/contact/>

Garantija un produkta lietošanas veids

Produktiem tiek nodrošināts standarta likumā noteiktais garantijas termiņš. Šī garantija nav nododama tālāk, un finansiāla kompensācija skaidrā naudā nav iespējama. Garantija neattiecas uz produktiem, kas izmantoti citādi, nekā norādīts šajā lietošanas pamācībā.

Garantija neattiecas arī uz:

- Bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, kopšanas nolaidības vai jebkādas citas izmantošanas rezultātā mērķiem, kas nav minēti šajā rokasgrāmatā.
- Ārējā izskata bojājumiem, bojājumiem, ko izraisījusi korozija vai pakāpenisks nolietojums.

Jebkāda neautorizētu personu iejaukšanās vai remonts izraisa produkta garantijas anulēšanu.

Pārdevējs un importētājs: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.