



1Zpresso K-Ultra Manuālās kafijas dzirnaviņas

Lietošanas instrukcija

Izvērsts skats



1. Rievots īkšķa uzgrieznis

2. Augšējais gultņa vāciņš

3. Augšējais gultnis

4. Neslīdoša silikona āda

Ilustrācija ir paredzēta tikai uzziņai.

Faktiskā krāsa var atšķirties.

5. Centrālā vārpsta

6. Pavasaris

7. Uztvērēja modelis

8. Kloķvārpstas rokturis

9. Salokāms rokturis

Spiediet uz augšu, lai salocītu.

10. Regulēšanas skalas gredzens

11. Ķermenis

12. Burr gredzena bloks

13. Apakšējais gultņa vāciņš

14. Burr

15. Maltās kafijas ietilpība: 35–40 g

(atkarībā no pupiņu veida)

Šo produktu tīrīšanai nemazgājiet un nemērcējiet!

Lietotāja instrukcijas



1. Ciparnīcas rādītājs
2. Regulēšanas skalas gredzens

1. Pagrieziet regulēšanas grozāmo gredzenu, lai iestatītu vēlamo maluma pakāpi. **Grozāmā rādītājs** norāda iestatījumu — lielāki skaitļi atbilst rupjākam malumam. Nepārspīlējiet grozāmo gredzenu, lai dzirnaviņas neiesprūstu.
2. Ripai ir 100 klikšķi katrā pilnā apgriezienā, un tā var veikt vairāk nekā vienu apgriezienu, katram klikšķim pabīdot slīpmašīnu par 0,02 mm (20 mikroniem).
3. Pēc dzirnaviņu salikšanas kalibrējiet regulēšanas gredzenu saskaņā ar tālāk sniegto rokasgrāmatu.
4. Ieteicamos iestatījumus, pamatojoties uz dažādām brūvēšanas metodēm, skatiet *maluma iestatījumu pamācības ierakstu*.
5. Ieberiet pupiņas piltuvē un pagrieziet rokturi pulksteņrādītāja virzienā, lai samaltu.

Demontāža



Pagrieziet regulēšanas gredzenu pulksteņrādītāja virzienā, lai iestatītu vēlamo malšanas iestatījumu, kad asmeņi atveras.



Atskrūvējiet rievoto uzgriezni, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, vienlaikus spiežot uzgali. Pēc tam atskrūvējiet augšējo gultņa vāciņu un augšējo gultni no augšas.



Noņemiet vārpstu, iekšējo uzgriezni, apakšējo gultņa vāku un pavasaris.



Atvienojiet urbja gredzena bloku un visu regulēšanas mehānismu pulksteņrādītāja virzienā.

Notīriet visas detaļas, izmantojot suku un gaisa pūtēju.

Asambleja



Pagrieziet visu regulēšanas grozāmo bloku pretēji pulksteņrādītāja virzienam uz visciešāko pozīciju.

Pagrieziet regulēšanas gredzenu pulksteņrādītāja virzienā, lai iegūtu vēlamo maluma iestatījumu.



Pagrieziet griezējgredzena bloku pretēji pulksteņrādītāja virzienam uz vēlamo maluma pozīciju.



Ievietojiet atsperi, kam seko gultņa vāciņš (pacelts (ar malu uz augšu) uz vārpstas, pēc tam novietojiet vārpstu atpakaļ dzirnaviņās.



Spiežot uzgali, uzstādiat atpakaļ augšējo gultni un augšējais gultņa vāciņš (punktētā puse uz augšu). Pārļieciniet gultņa vāciņš ir pareizi uzlikts.



Pagrieziet rienvoto uzgriezni pulksteņrādītāja virzienā, vienlaikus griezienus, apstājoties, kad sajūtat pretestību.

Iestatiet regulēšanas gredzenu uz nulli un pārbaudiet, vai indikators sakrīt ar #0.

Ja nav pareizi izlīdzināts, skatiet tālāk sniegto kalibrēšanas rokasgrāmatu.

Brīdinājums: Neizjauciet un nenoņemiet šādas detaļas:



1. Centrālā vārpsta un iekšējā/koniskā uzgaļa uzgalis
2. Asmeņu gredzena bloks un ārējais asmeņu
3. Regulēšanas gredzens

4. Korpusam piestiprinātie gultņi

Regulēšanas skalas kalibrēšana

- Lai kalibrētu dzirnaviņas, noregulējiet rievoto uzgriezni, to atskrūvējot vai pievelkot.
- Nulles punkts tiek definēts kā pozīcija, kurā rokturis sāk griezties ar pretestību, nevis absolūti stingrākā pozīcija. Izvairieties no regulatora pārāk ciešas pievilkšanas, lai tas neiesprūstu.
- Nulles punkts var nobīdīties par diviem vai vairāk klikšķiem spēka dēļ, kas tiek pielikts, pievelkot regulēšanas skalas gredzenu.

Norādījumi



1. Atrodiet nulles punktu: pagrieziet regulēšanas gredzenu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz sajūtat pretestību (rokturis sāk griezties ar pretestību), nevis visstingrākajā pozīcijā.

Šis ir nulles punkts.

2. Pārbaudiet izlīdzināšanu: Dzirnaviņas ir kalibrētas, ja skalas rādītājs sakrīt ar #0, kad regulēšanas grozāmais gredzens ir po tā nulles punkts.

3. Pielāgojiet, ja nepieciešams: Ja skalas rādītājs nesakrīt ar #0, veiciet tālāk norādītās darbības, lai kalibrētu.

Ja neiegūstat rezultātu #0, izlasiet tālāk norādītās kalibrēšanas nulles iestatījumu.



Ja skalas rādītājs atrodas pa labi no #0:

1. Pagrieziet **regulēšanas gredzenu** pulksteņrādītāja virzienā uz nulles iestatījumu, palielinot atstarpi iekšpusē.
2. Nedaudz atskrūvējiet **rievoto uzgriezni**, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, vienlaikus piespiežot uzgali uz nulles iestatījumu un pārbaudiet ciparnīcas rādītāju.

Atkārtojiet pēc nepieciešamības, līdz kalibrēšana ir pareiza.



Ja skalas rādītājs atrodas pa kreisi no #0:


1. Pagrieziet regulēšanas gredzenu pulksteņrādītāja virzienā uz nulles iestatījumu, palielinot atstarpi iekšpusē.
2. Nedaudz pievelciet **rievoto uzgriezni**, pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā, vienlaikus piespiežot uzgali no apakšas uz nulles iestatījumu un pārbaudiet ciparnīcas rādītāju.

Atkārtojiet pēc nepieciešamības, līdz kalibrēšana ir pareiza.

Ātrās kalibrēšanas metode



1. Pirms vārpstas ievietošanas ar iekšējo kalibrēšanas urbi, pagrieziet regulatoru pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz galam pulksteņrādītāja virzienā un nolīdziniet ciparnīcas rādītāju ar nulli.

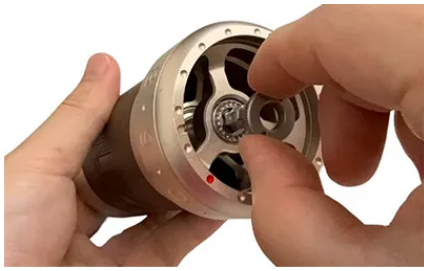

2. Novietojiet vārpstu ar iekšējo uzgali, gultni, gultņa vāciņu un rievoto uzgriezni dzirnaviņas.



3. Spiediet uzgriezni no apakšas, līdz urbji pilnībā aizveras, kamēr pievelkot rievoto iekšuzgriezni.




4. Jūsu dzirnaviņām tagad vajadzētu būt kalibrētām. Ja Ja ciparnīcas rādītājs joprojām šķērso nulli, atlaidiet regulēšanas ritenīti nedaudz pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā un atkārtojiet **3. darbību**, līdz tā sakrīt ar nulli.

Salokāms rokturis

Brīdinājums: Rokturim garantija netiks piemērota, ja kāda tā daļa tiks izjaukta.

Kā salocīt?

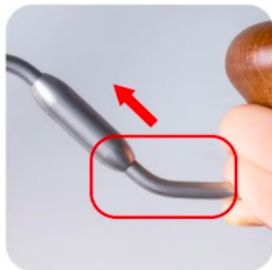


Turiet kloķa daļu pie koka roktura un iespiediet to iekšā.



Pagrieziet rokturi pulksteņrādītāja virzienā līdz galam, lai salo


Kā izvērsties?

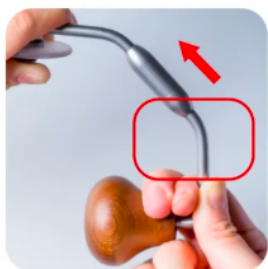

Turiet kloķa daļu pie koka roktura un iespiediet to iekšā.



Pagrieziet rokturi pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz galam, lai izvērstos.

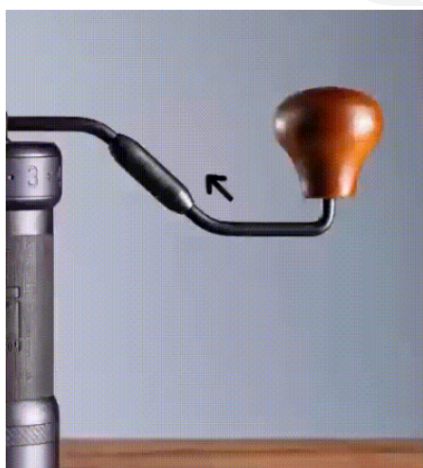

Piesardzības pasākumi

- Nemazgājiet un netīriet dzirnaviņas ar ūdeni.
- Lai saglabātu dzirnaviņas ilgmūžību, uzglabājiet tās sausā vietā.
- Rūpīgi ievērojiet demontāžas un salikšanas instrukcijas, pārliedzinoties, ka visas detaļas ir pareizā secībā un pozīcijā.
- Sargāt no maziem bērniem. Šī nav rotaļlieta, un ar to jārīkojas uzmanīgi.

Garantija un produkta lietošanas veids

Produktiem tiek nodrošināts standarta likumā noteiktais garantijas termiņš. Šī garantija nav nododama tālāk, un finansiāla kompensācija skaidrā naudā nav iespējama. Garantija neattiecas uz produktiem, kas izmantoti citādi, nekā norādīts šajā lietošanas pamācībā.

Garantija neattiecas arī uz:

- Bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, kopšanas nolaidības vai jebkādas citas izmantošanas rezultātā mērķiem, kas nav minēti šajā rokasgrāmatā.
- Ārējā izskata bojājumiem, bojājumiem, ko izraisījusi korozija vai pakāpenisks nolietojums.

Jebkāda neautorizētu personu iejaukšanās vai remonts izraisa produkta garantijas anulēšanu.

Pārdevējs un importētājs: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

