



Wacaco Pipamoka

Lietošanas instrukcija

Brīdinājums

Pirms pirmās Pipamoka kafijas automāta lietošanas reizes rūpīgi izlasiet šos norādījumus. Tas novērsīs veselības bojājumu un ierīces bojājumu risku.

- Nelietojiet kafijas automātu citiem mērķiem, izņemot tiem, kam tas paredzēts.
- Iepakojuma materiālus (plastmasas maisiņus utt.) glabājiet bērniem nepieejamā vietā, jo tie var būt potenciāls bīstamības avots.
- Neļaujiet bērniem lietot vai spēlēties ar kafijas automātu.
- Nenovietojiet kafijas automātu uz gāzes vai elektriskās plīts, cepeškrāsnī, mikroviļņu krāsnī vai trauku mazgājamā mašīnā.
- Nekad nesildiet ūdeni tieši kafijas automāta ūdens tvertnē. Ūdens ir jāuzvāra, izmantojot ārēju ierīci, piemēram, tējkannu, un pēc tam jāielej ūdens tvertnē.
- Pēc katras lietošanas reizes rūpīgi un regulāri tīriet kafijas automātu.
- Lai novērstu kaļķakmens nogulsnešanos, izmantojiet mīkstu ūdeni.
- Ja esat apdeguši, nekavējoties atdzesējiet apdegumu ar aukstu ūdeni un, ja nepieciešams, sazinieties ar ārstu.
- Nevelciet iekšējo kameru no krūzes ar roku, ja tajā ir šķidrums. Tā vietā pieskrūvējiet kameru.
- Nelejiet kafijas automātā vairāk ūdens, nekā norādīts.
- Vāks nav termiski izolēts un var būt karsts.
- Paredzēts divām tējkarotēm maltas kafijas (2x8 g). Nespiediet kafiju.

Drošība

Pipamoka atbilst visiem drošības standartiem lietošanai saskarē ar pārtiku. Pipamoka ir 100% bez BPA.


Vides aizsardzība

Visas Pipamoka iepakojuma daļas ir izgatavotas no pārstrādājamiem materiāliem.

Atkritumu utilizācija

Kafijas automāts ir izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem, kurus var izmantot atkārtoti vai pārstrādāt. Pēc lietošanas nogādājiet kafijas automātu atbilstošā atkritumu savākšanas punktā.

Produkta apraksts

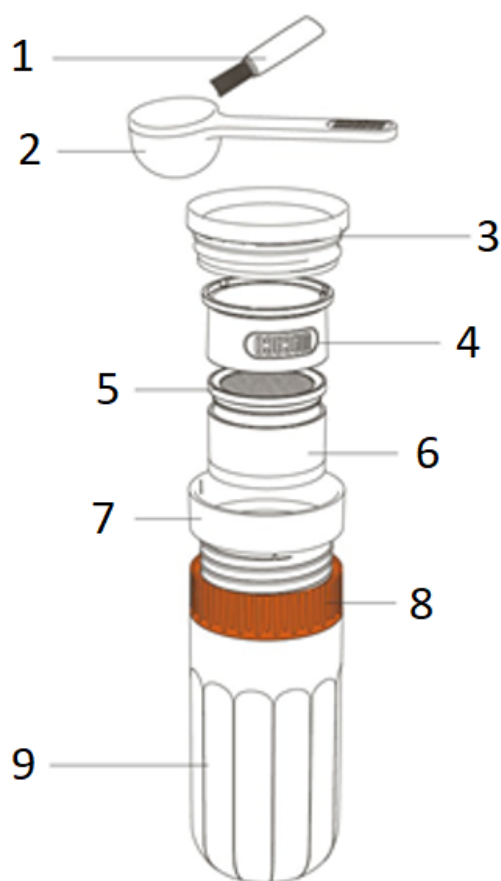

1. Tīrīšanas birste
2. Kafijas karote
3. Vāks
4. Kafijas piltuve
5. Kafijas groza vāks
6. Kafijas filtra grozs
7. Ūdens kamera
8. Grozāmais gredzens
9. Termoskrūze

Kā pagatavot amerikāņu kafiju?

Skatiet kafijas automāta iepakojumā iekļautās ilustrētās instrukcijas angļu valodā.
Sastāvdaļas: 2 tējkarotes (16 g) vidēji maltas kafijas, 260 ml karsta ūdens

1. Atskrūvējiet vāku.
2. Izņemiet kafijas automāta iekšpusē esošās detaļas.
3. Noņemiet filtra grozu.
4. Noņemiet filtra groza vāku.
5. Novietojiet kafijas piltuvi uz filtra groza.
6. Pievienojiet filtra grozam divas tējkarotes kafijas.
7. Aizveriet filtra grozu ar vāku.
8. Piepildiet ar karstu ūdeni līdz līnijas sākumam, kas atbilst 1 glāzei.
9. Ievietojiet filtra grozu ar kafiju ūdens tvertnē. **UZMANĪBU!**
10. Ļaujiet filtra grozam nokrist apakšā, tas aizņems apmēram 40 sekundes.
11. Viegli uzsitiet kafijas automātam pret pamatni, lai izvadītu gaisa burbuļus.
12. Aizveriet ūdens tvertni ar vāku.
13. Pakāpeniski skrūvējiet oranžo gredzenu, lai izvilktu kafiju. **UZMANĪBU!**
14. Kad esat atskrūvējis visu kameru, nolieciet to malā. **UZMANĪBU!**
15. Uzskrūvējiet kafijas automātam vāku un baudiet karstu kafiju stundām ilgi.

Kā pagatavot latte?

Skatiet. Kafijas automāta iepakojumā iekļautās ilustrētās instrukcijas angļu valodā.

Sastāvdaļas: 2 tējkarotes (16 g) vidēji maltas kafijas, 80 ml karsta ūdens, 180 ml karsta piena putu

1. Atkārtojiet 1.–7. darbību no amerikāņu kafijas instrukcijām.
2. Ielejiet karstu ūdeni līdz līnijas sākumam, kas atbilst $\frac{1}{4}$ glāzei.
3. Atkārtojiet 9.–14. darbību no amerikāņu kafijas instrukcijas.
4. Piepildiet ar saputotu pienu un izbaudiet.

Kā pagatavot aukstu kafiju?

Skatiet. Kafijas automāta iepakojumā iekļautās ilustrētās instrukcijas angļu valodā.

Sastāvdaļas: 2 tējkarotes (16 g) vidēji maltas kafijas, 200 ml auksta ūdens, ledus gabaliņi.

1. Atkārtojiet 1.–7. darbību no amerikāņu kafijas instrukcijas.
2. Ievietojiet kafijas grozu iepriekš ieskrūvētā ūdens tvertnē.
3. Novietojiet kameru kafijas automāta augšpusē.
4. Piepildiet kameru $\frac{3}{4}$ pilnas ar aukstu ūdeni un pievienojiet ledus gabaliņus. Pagaidiet 1–2 stundas, līdz process ir pabeigts.
5. Izņemiet ūdens tvertni. Uzskrūvējiet vāku un izbaudiet.

Padomi labāko rezultātu sasniegšanai

- Izmantojiet filtrētu ūdeni un svaigi maltu kafiju.
- Kafijas pupiņas samal tieši pirms kafijas pagatavošanas, vēlams, dzirnaviņās ar keramikas akmeņiem.
- Gatavojot kafiju, skrūvējiet lēnām, apmēram $\frac{1}{4}$ apgrieziena sekundē, un pārliecinieties, ka viss ūdens ir iztecējis caur filtru.

Garantija un produkta lietošanas veids

Produktiem tiek nodrošināts standarta likumā noteiktais garantijas termiņš. Šī garantija nav nododama tālāk, un finansiāla kompensācija skaidrā naudā nav iespējama. Garantija neattiecas uz produktiem, kas izmantoti citādi, nekā norādīts šajā lietošanas pamācībā.

Garantija neattiecas arī uz:

- Bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, kopšanas nolaidības vai jebkādas citas izmantošanas rezultātā mērķiem, kas nav minēti šajā rokasgrāmatā.
- Ārējā izskata bojājumiem, bojājumiem, ko izraisījusi korozija vai pakāpenisks nolietojums.

Jebkāda neautorizētu personu iejaukšanās vai remonts izraisa produkta garantijas anulēšanu.

Pārdevējs un importētājs: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.